BMOデッキトップ

OCEANSOUTH

BMDT-S | BMDT-M | BMDT-L

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、「BMOデッキトップ(以下、本製品)」の組立方法と設置方法について説明しています。
本紙をよくお読みになり本製品をボートへ設置し、安全にご使用ください。

組立・取付前に・・・

ご用意ください。

必要工具 下記の工具はお客様の方でご準備ください。

- 電動ドリル
- ドリルビット(ドリル刃)
- マジック
- 金ノコ
- 六角レンチ(対辺5mm)

本製品にはボート取付用のネジは付属しておりません。
※ お客様で下記サイズに合うビス・ボルトナットをご用意ください。

	ネジ穴サイズ
デッキマウント(ルーフ・フロア共通)	Φ6.5mm(M6用)

※ タッピングビスでは強度的に弱い可能性がありますのでボルト・ナット・ワッシャーで固定する事をおすすめします。

部品リスト

()内が各部品の数量です。

組立・取付を開始する前に、必ず部品が全て揃っているかご確認ください。
万が一欠品部品がございましたら、販売店または、弊社(取説末尾に記載)までご連絡ください。

数量の確認でご注意ください
M6×16キャップスクリュー・M6ナットの一部は、最初からクランプ式ジョイントパーツにセットされた状態で梱包されています。

トップ用フレーム

U型フレーム(2)

サイドフレーム(2)

クロスバー(2)

スタンドパイプ(2)


シート(1)

ロープ(1)

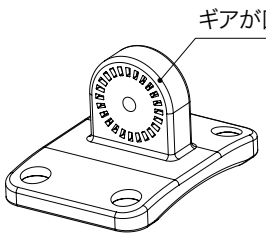

デッキマウント【ルーフ用】(2)

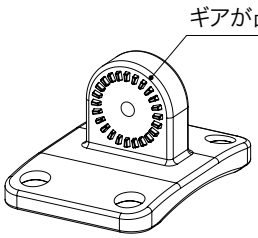

デッキマウント【フロア用】(2)


エンドキャップ×4


M6×30
キャップスクリュー(4)

M6×35
キャップスクリュー(2)

M6ナット(22)

M6ロックナット(4)


M4ドリルビス(4)

M6×16
キャップスクリュー(20)

クランプ式ジョイント

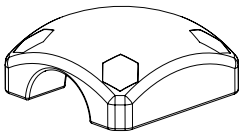
クランプ式ジョイント【上蓋】(4)

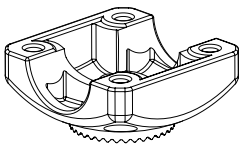
クランプ式ジョイント【下蓋】(4)


クランプ式ジョイント【回転部】(4)

組立方法

STEP.1 トップフレームを組立てる。

● 図1のようにサイドフレームにクロスバーを差込んでください。
（艇に取付けるスタンドパイプ（足部分）に合わせて、後のステップでクロスバーの位置を調節します。）

図1

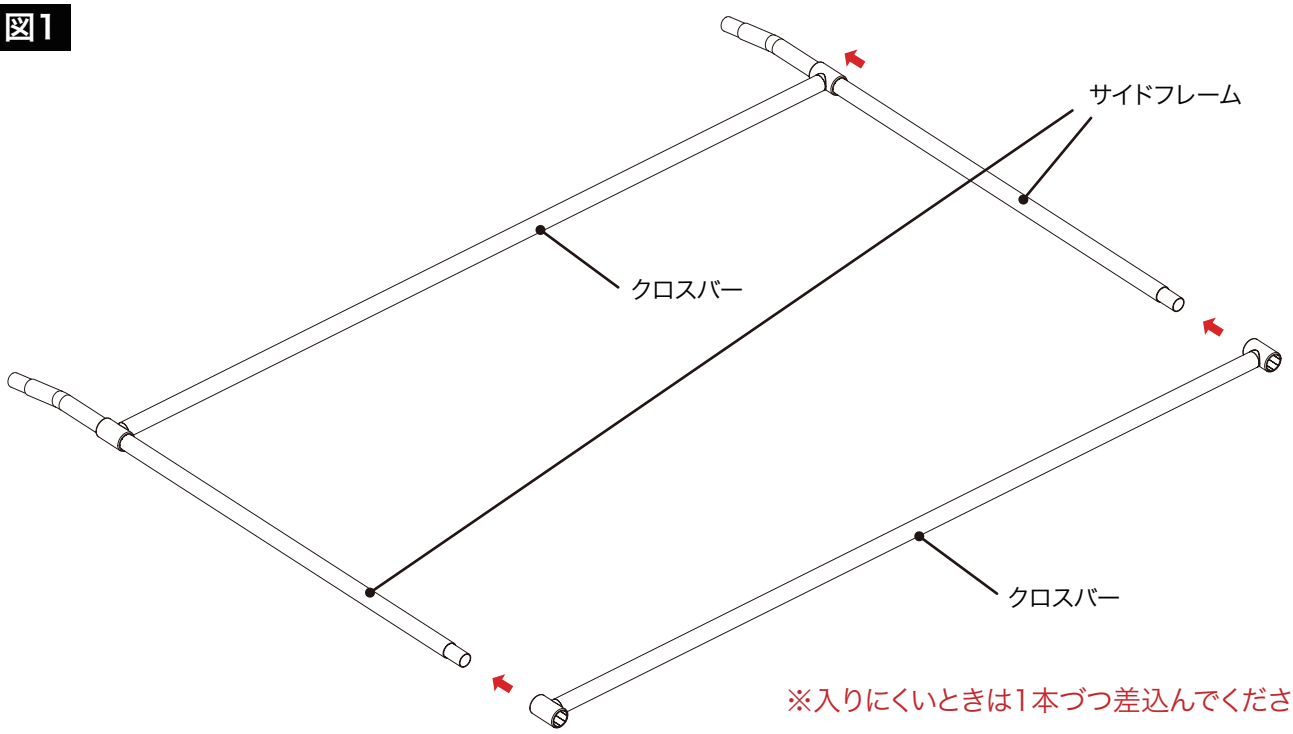

※入りにくいときは1本づつ差込んでください。

● 図2のように、サイドフレーム両側にU型フレームを差込んでください。

図2

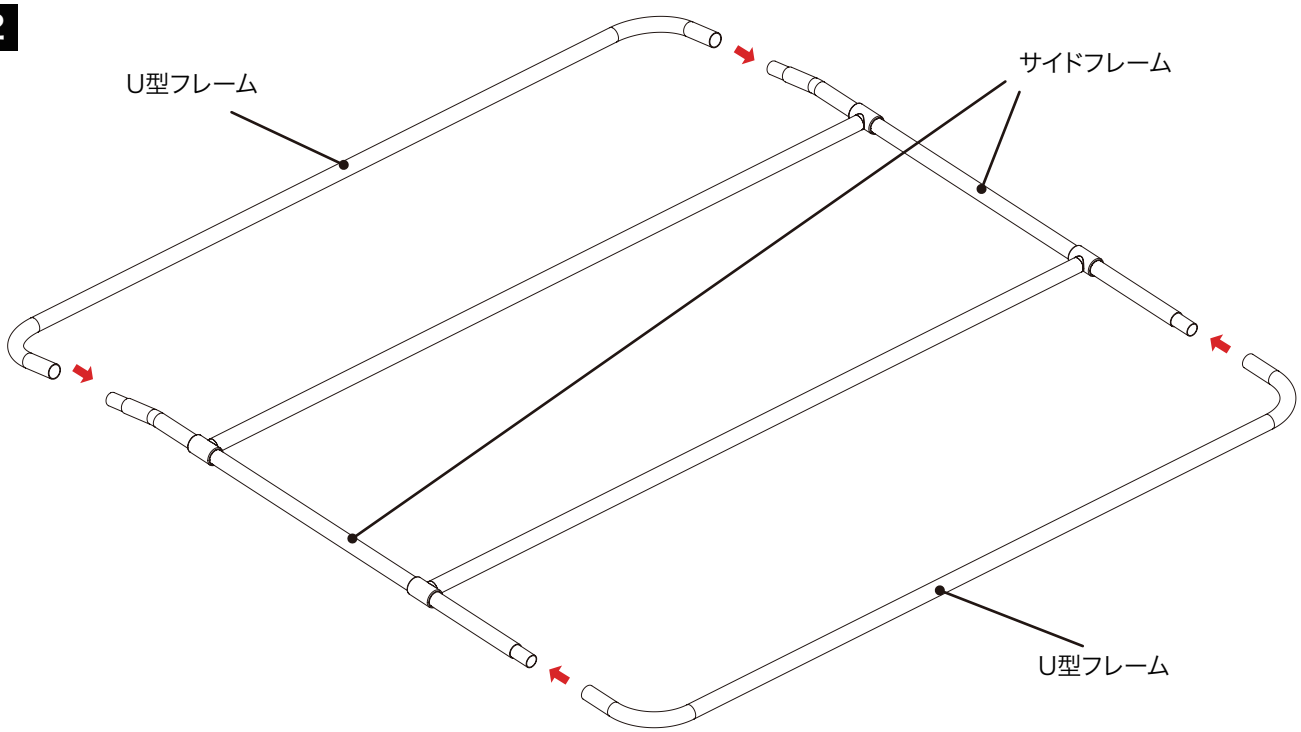

組立方法

STEP.2 クランプ式ジョイント（ハードトップ取付用）とデッキマウント【ルーフ用】を組立て、U型フレーム（トップフレーム）に取付けます。

クランプ式ジョイント（ハードトップ用）
&
デッキマウント【ルーフ用】の組立完成図

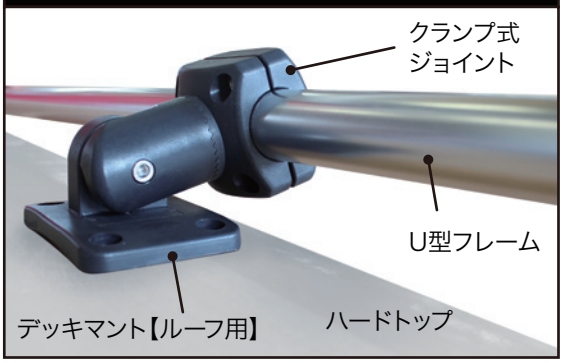

- 図3のように、U型フレームに対してクランプ式ジョイント【回転部】の縦面がほぼ90度※になるよう、角度を調節してください。
※取付けるハードトップがほぼ平らな形状の場合を想定して90度としています。傾斜（湾曲）がある場合は、ハードトップの斜度に合わせて角度を調節してください。
- 図4のように、クランプ式ジョイント【下蓋】とクランプ式ジョイント【回転部】の中心のネジ穴にM6×16キャップスクリューを差込み、M6ロックナットでしっかりと締め付けてください。

図3

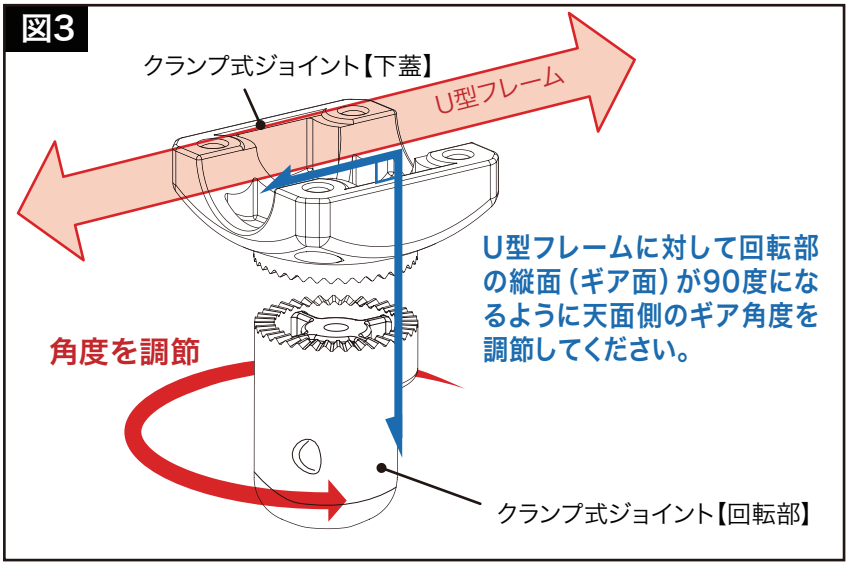

図4

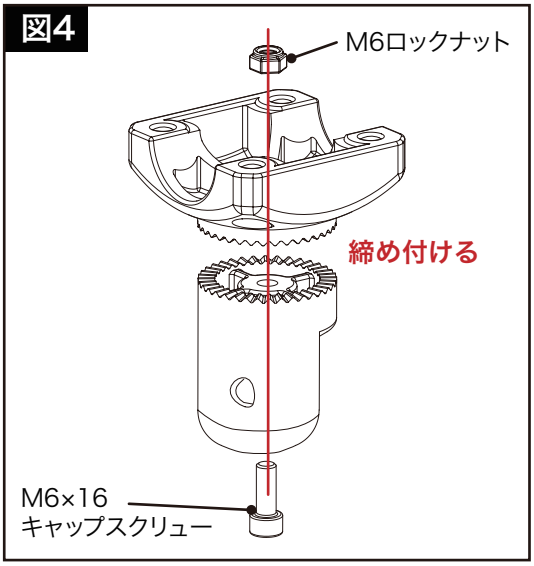

- ハードトップの形状に合わせて、クランプ式ジョイント【回転部】とデッキマウント【ルーフ用】のギア角度を調節してください。※雨の打ち込みを軽減する為に、トップフレームとハードトップの隙間が狭くなるよう角度を調節してください。

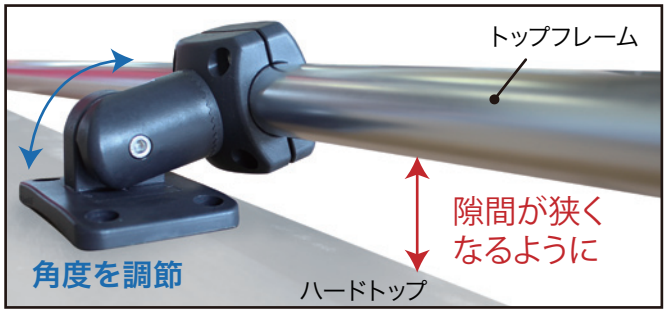

図5

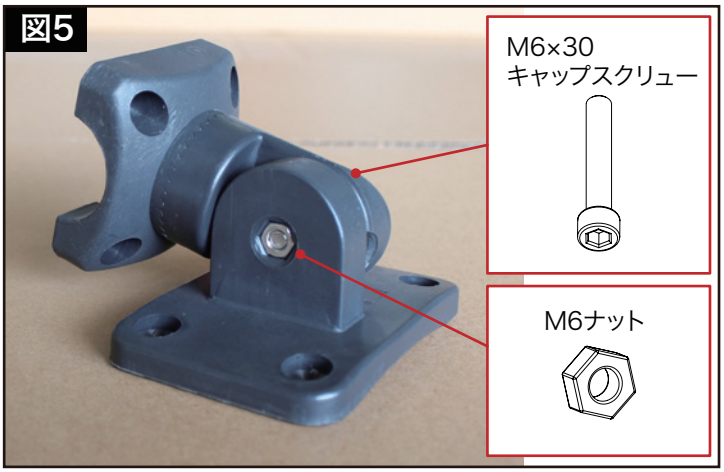

- 図5のように、クランプ式ジョイント【回転部】とデッキマント【ルーフ用】のネジ穴にM6×30キャップスクリューを差込みM6ナットでしっかり締め付けて固定してください。

（4ページへつづく。）

STEP.2 (3ページのつづき)

- デッキマント【ルーフ用】の取付位置を決めて取付幅を測ってください。
- 取付幅に合わせてU型フレーム（トップフレーム）に取付けるクランプ式ジョイントの位置を決めてください。
- クランプ式ジョイント【上蓋】とクランプ式ジョイント【下蓋】の溝にU型フレームを合わせて挟み、ネジ穴（4カ所）をM6×16キャップスクリューとM6ナットで固定してください。

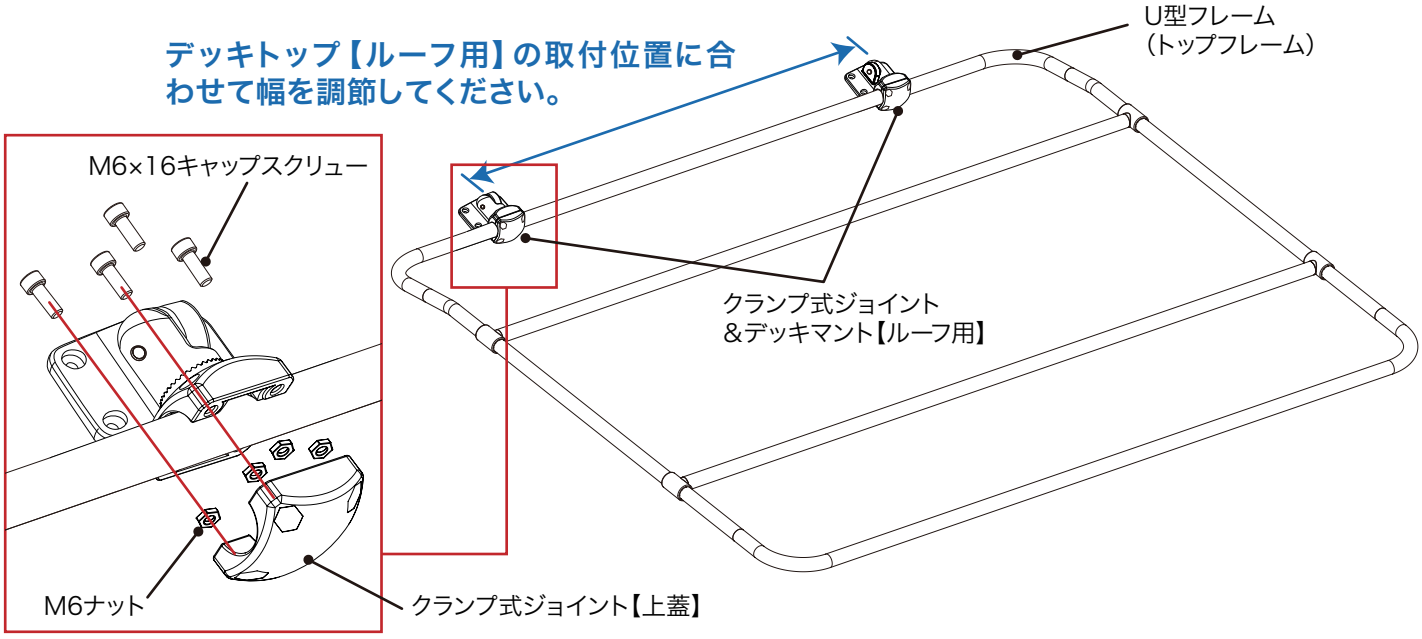

STEP.3 スタンドパイプの先端（トップ側）にエンドキャップを取付けます。

- スタンドパイプを平置きして、パイプ先端（トップフレーム側）にエンドキャップを差込んでください。
- エンドキャップのネジ穴にM4ドリルネジを差込み、締めて固定してください。

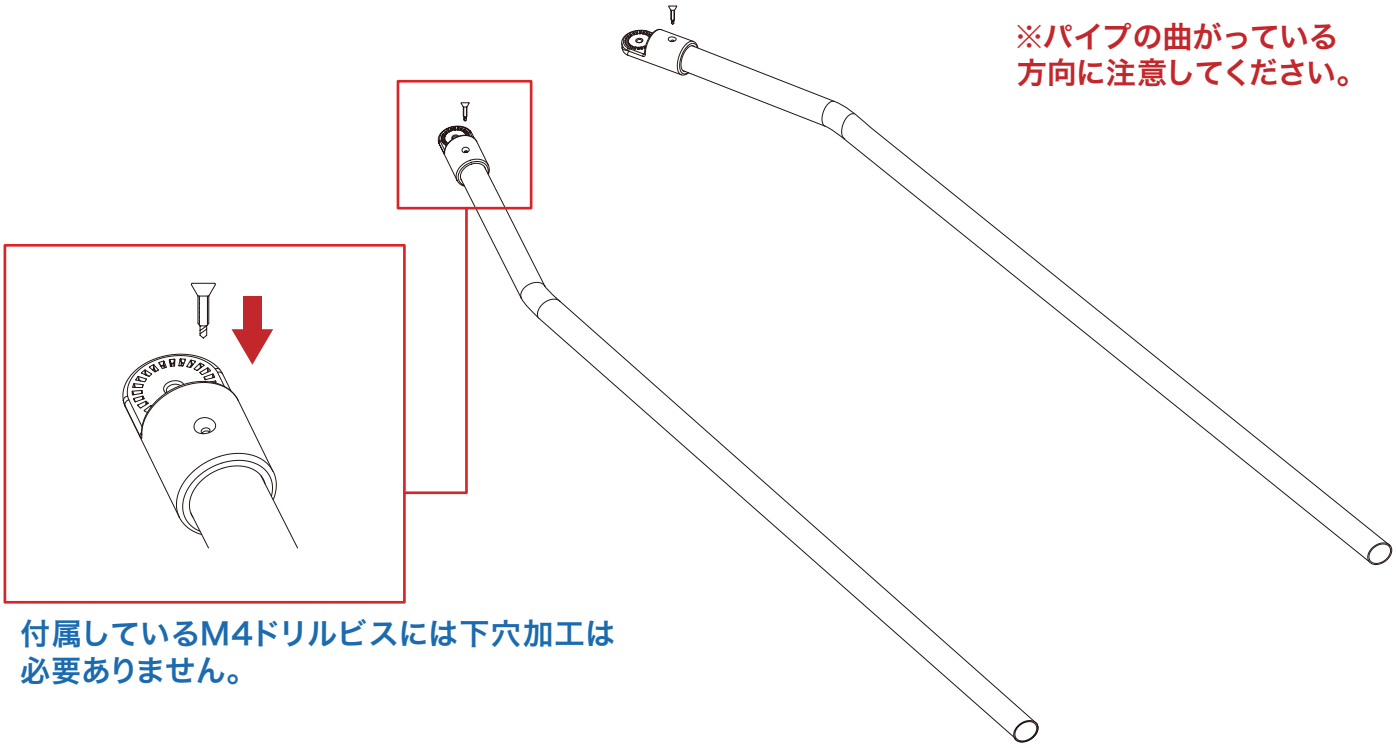

組立方法

STEP.4 クランプ式ジョイント（スタンドパイプ用）を組立、クロスバー（トップフレーム）に取付けます。

● 図6のように、クランプ式ジョイント【下蓋】とクランプ式ジョイント【回転部】の中心のネジ穴にM6×16キャップスクリューを差込み、M6ロックナットで仮止めしてください。（後行程でスタンドパイプ（足部分）の取付位置（取付幅）に合わせて角度を変更します。）

図6

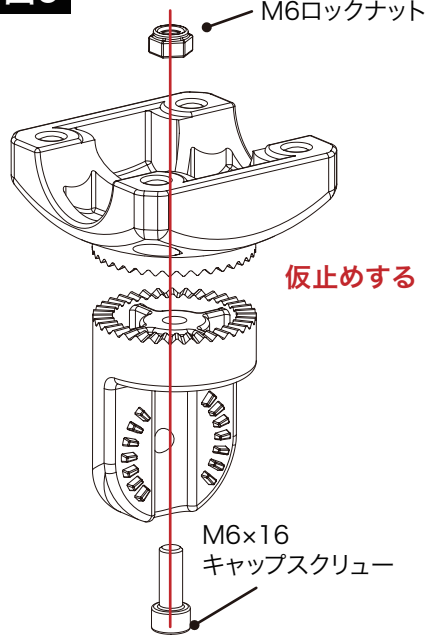

図7

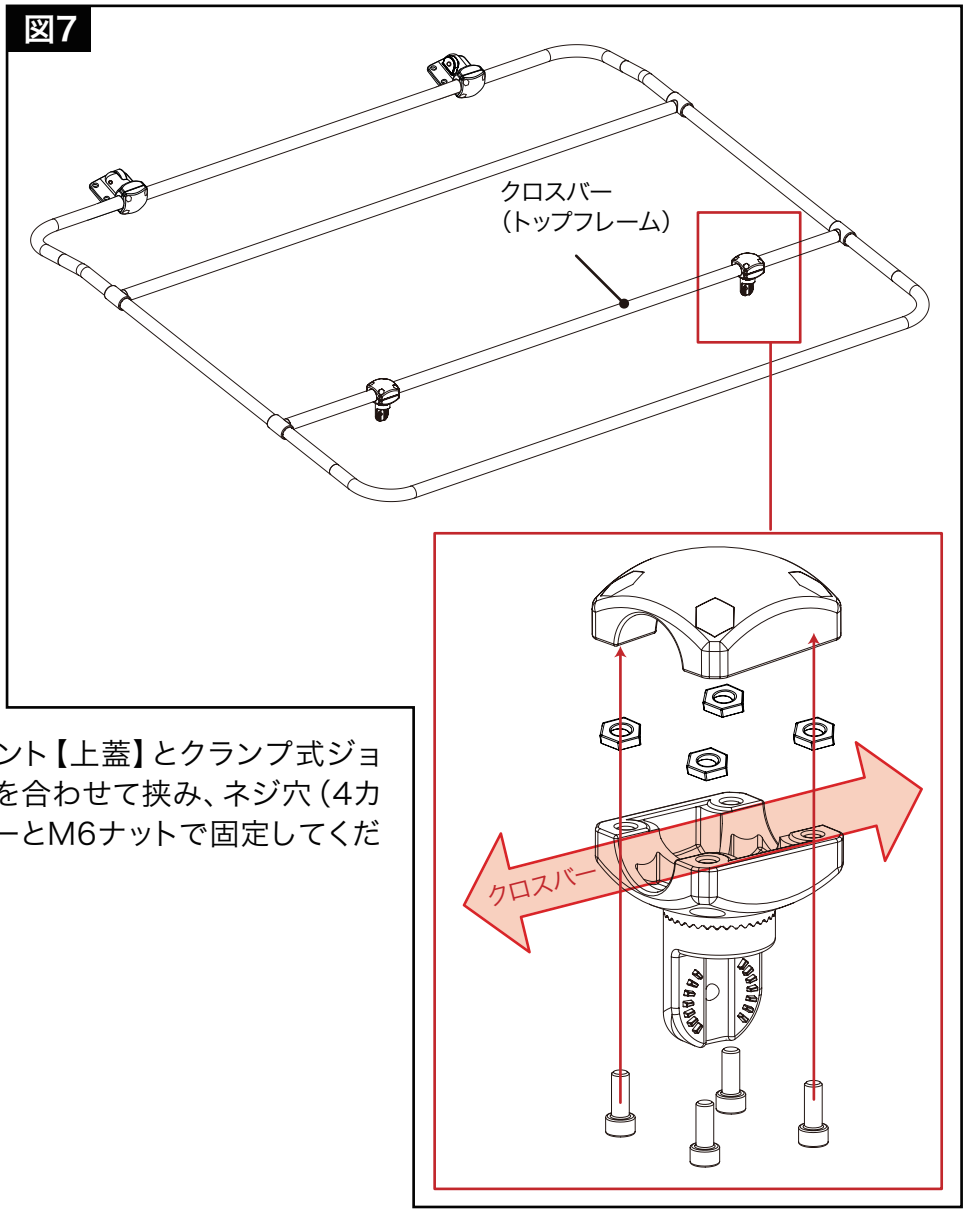

● 図7のように、クランプ式ジョイント【上蓋】とクランプ式ジョイント【下蓋】の溝にクロスバーを合わせて挟み、ネジ穴（4カ所）をM6×16キャップスクリューとM6ナットで固定してください。

組立方法

STEP.5 デッキマウント（フロア用）にエンドキャップを取付けます。

● デッキマウント（フロア用）とエンドキャップのギアを合わせ、ネジ穴にM6×30キャップスクリューを差込みM6ナットで固定してください。

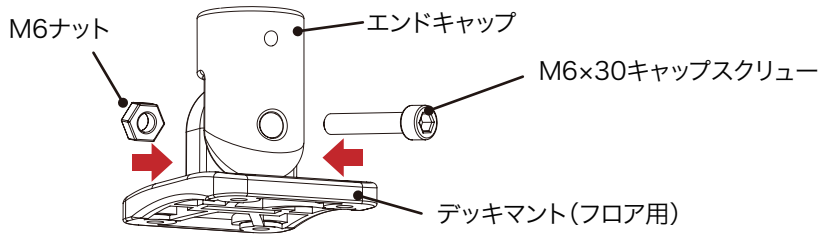

STEP.6 デッキマウント（フロア用）の取付位置を決め、取付幅に合わせ、クロスバーの位置とクランプ式ジョイントの角度を調節します。

● スタンドパイプにSTEP.5で組立てたエンドキャップ付デッキマウント（フロア用）を差込み、デッキマント（フロア用）の取付位置を決めてください。

● デッキマウント（フロア用）の取付位置（取付幅）に合わせて、図7を参考にクロスバーの位置とクランプ式ジョイントの角度を調節してください。

図7

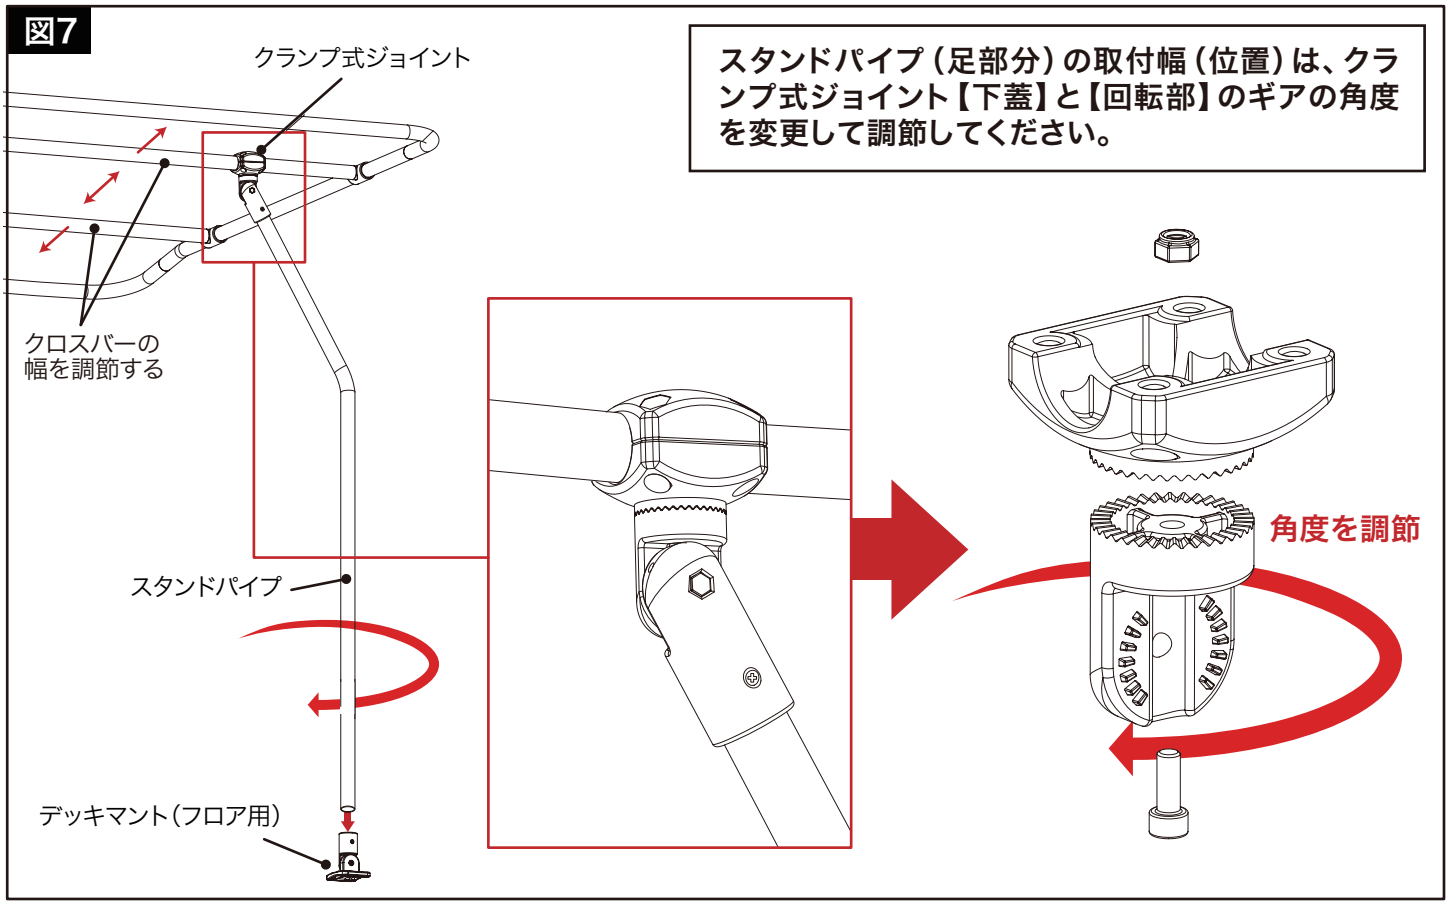

高さ調節が必要な場合。

スタンドパイプの下方部を金ノコやパイプカッターなどで切断してください。

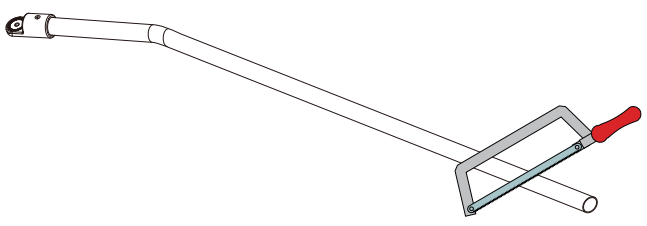

組立方法

STEP.7 スタンドパイプとクランプ式ジョイントを接合し スタンドスタンドパイプ下方部のエンドキャップをM4ドリルビスで固定します。

- クランプ式ジョイントとスタンドパイプ上部のエンドキャップのギアを合わせ、M6×35キャップスクリューをネジ穴に差込み、M6ナットで固定してください。
- エンドキャップのネジ穴にM4ドリルビスを差込み、しっかりと締めて固定してください。

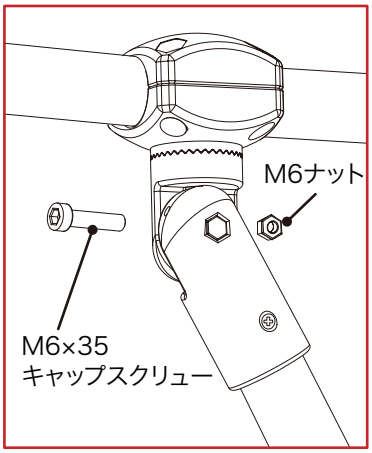

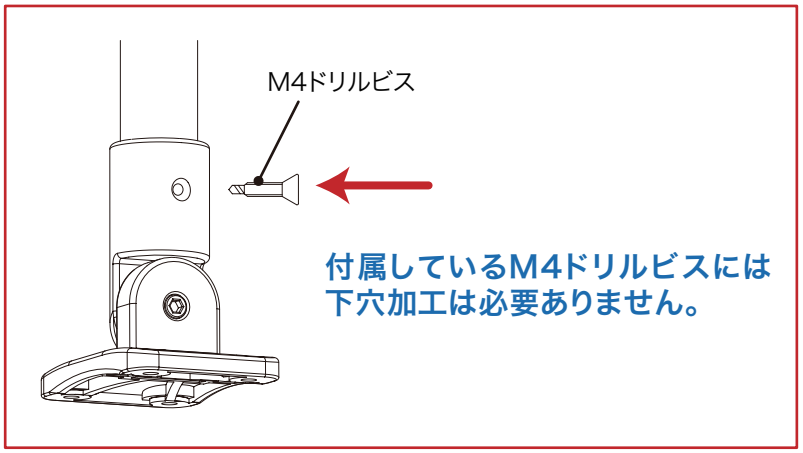

STEP.8 デッキマウント（ルーフ用）、デッキマウント（フロア用）を艇に固定します。

- デッキマウント（ルーフ用、フロア用）にはΦ6.5mの穴が空いています。
- ネジ穴の位置をマジック等でマーキングして艇に下穴をあけてから、お客様にてご用意いただいたボルト・ナットなどで固定してください。

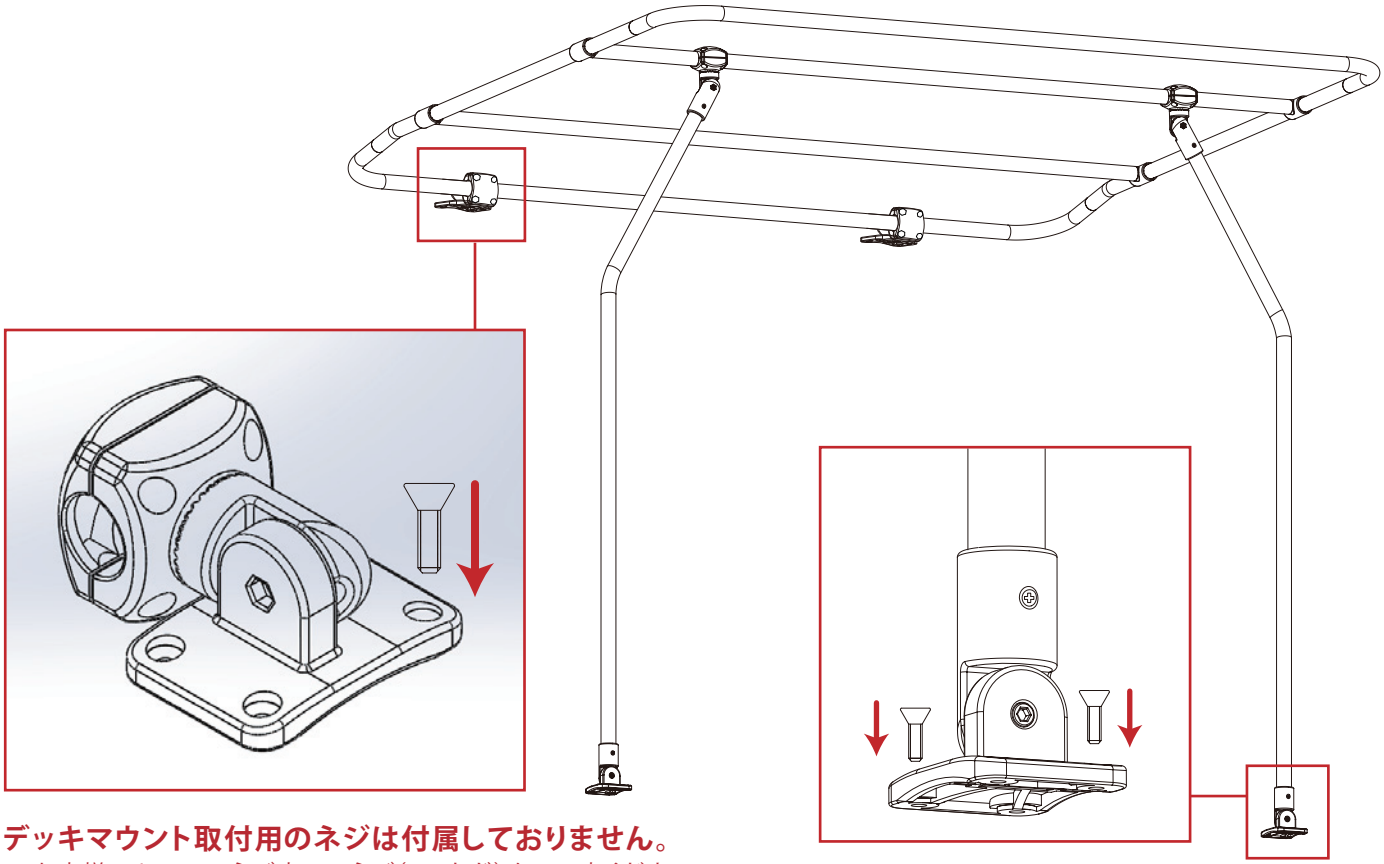

デッキマウント取付用のネジは付属しておりません。

※ お客様でΦ6.5mmネジ穴用のネジ（M6など）をご用意ください。

※ タッピングビスでは強度的に弱い可能性がありますのでボルト・ナット・ワッシャーで固定する事をおすすめします。

組立方法

STEP.9 付属のロープをシートの穴に通し、トップフレームに巻きつけます。

※雨がシートの中央に溜まらないように、強く張ってください。

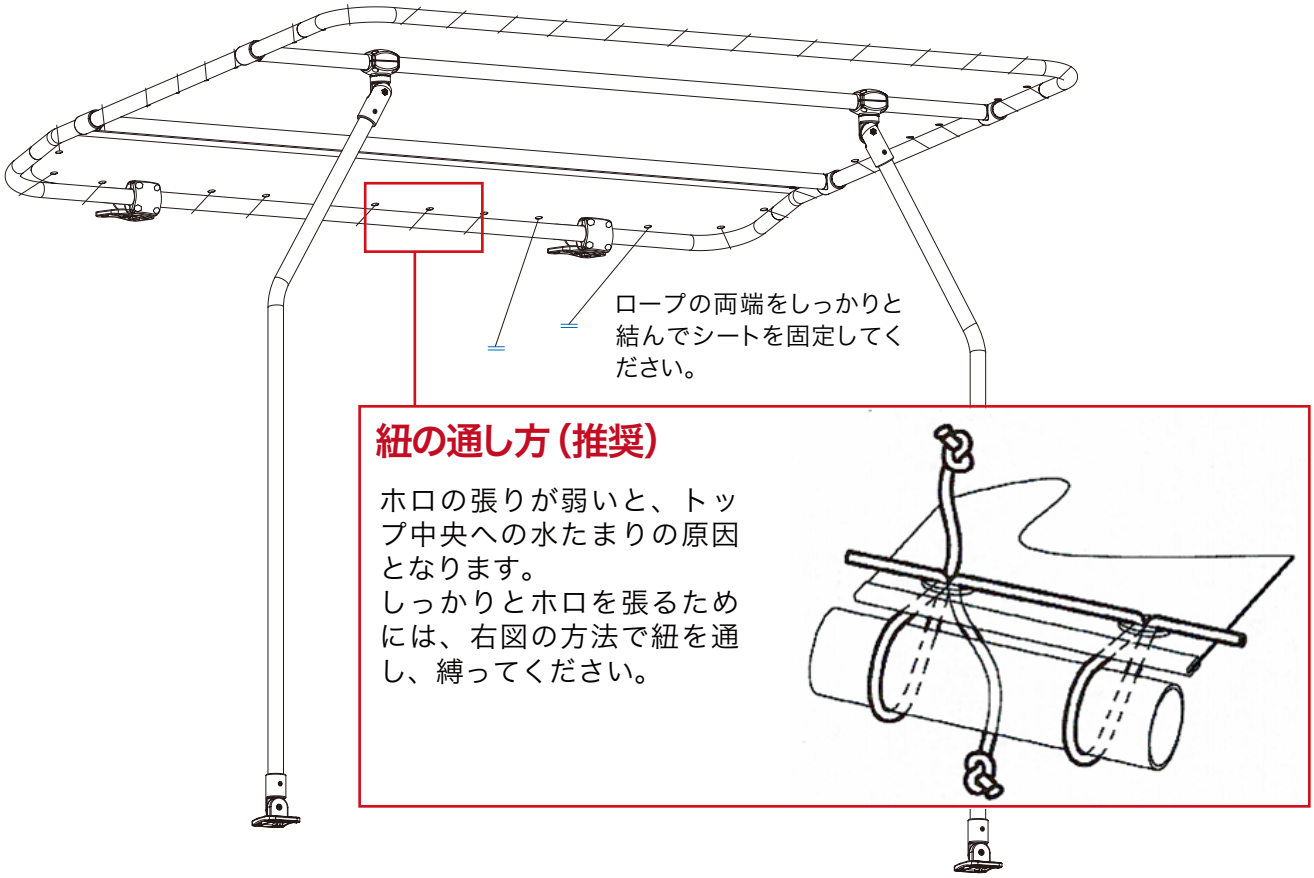

紐の通し方（推奨）

ホロの張りが弱いと、トップ中央への水たまりの原因となります。
しっかりとホロを張るためには、右図の方法で紐を通し、縛ってください。

トップフレームの接合部を固定する場合（推奨）

● クロスバーとサイドフレームの接合部（青○）、U型フレームとサイドフレームの接合部（赤○）を固定する場合のネジ等は付属しておりません。お客様でご用意ください。

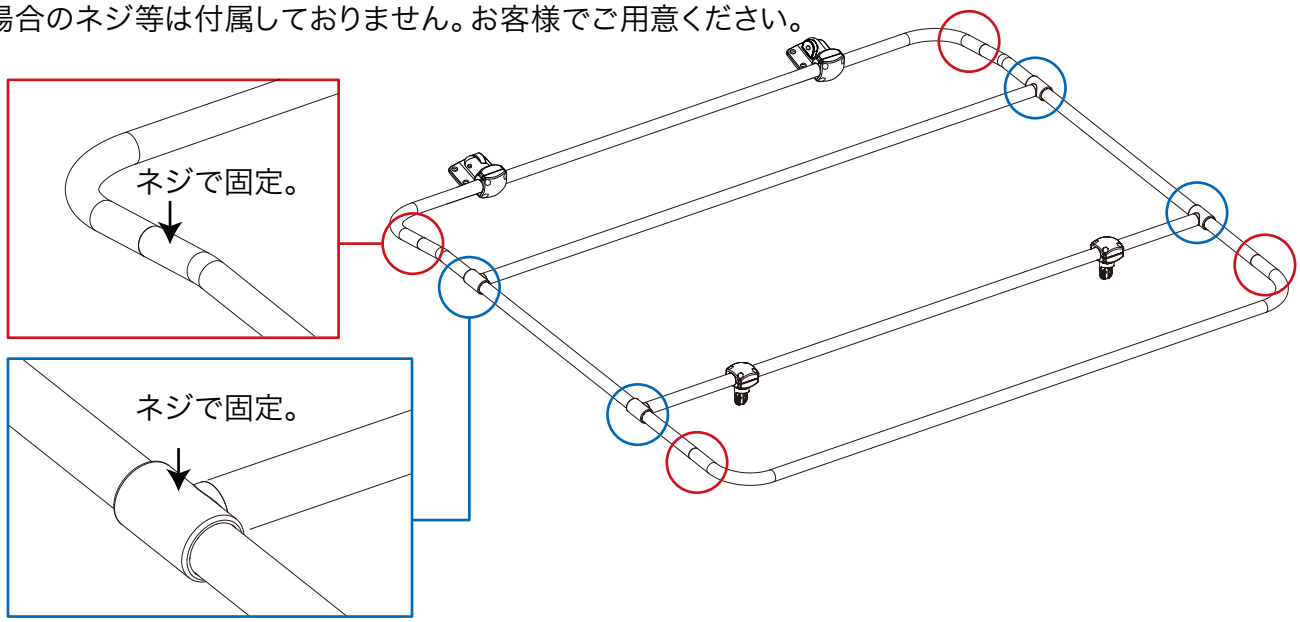

総販売元　株式会社ビーエムオージャパン　URL: http://www.bmojapan.com

〒468-0004　愛知県名古屋市天白区梅が丘1-1120　TEL 052-804-5050㈹

マリン事業部 TEL 052-848-7911 FAX 052-804-5858　marine@bmojapan.com